R70625 ①/④

- *取り付けする前に必ずお読み頂き、内容をよく理解して正しくお使いください。
- *この取扱説明書は、いつでも取り出して読めるよう大切に保管してください。
- *この商品もしくはこの商品を取り付けた車両を第三者に譲渡する場合は、必ずこの取扱説明書も併せてお渡しください。

	適応車種	商品NO.	
エアロショートスクリーン	Addross // S (CF46A/4EA)	70625 (前期) UZ125/G K/5/6 70627 (後期) UZ125/G K7/9	

■ご使用前に必ず、ご確認ください■

- ※ 取扱説明書内の注意事項を守らずに使用した事による事故や損害について、当社では一切の責任は負いません。
- ※ 商品の保証については保証書裏面の保証規定に沿って行っております。保証内容をご理解のうえ、この取扱説明書と一緒に保管してください。

本書では正しい取り付け、取扱方法および点検整備に関する重要な事項を、次のシンボルマークで示しています。

▲警告

要件を満たさずに使用しますと、死亡または重傷に至る可能性が想定される場合を示してあります。

要件を満たさずに使用しますと、傷害に至る可能性または物的損害の発生が想定される場合を示してあります。

▲警告



- ・ <u>この商品は対衝撃アクリル製で、表面へのコーティングは施しておりません。</u>商品にガソリン、ブレーキ液、アセトン、シンナー等の化学物質が付着しますと、細かいヒビや傷、曇り、変形、ワレ等が生じます。付着してしまった場合は直ちに水で洗浄してください。
- また、研磨剤入りの磨き剤等を使用すると、表面に小キズができ、曇る場合がありますので、予めご 了承ください。
- ・ 清掃する場合は水を掛けながら、柔らかい布かスポンジで優しく洗ってください。中性洗剤を使用しての洗浄は可能ですが、研磨剤の入ったコンパウンド等は使用しないでください。 拭きあげる場合は、かたく水をしぼった清潔なタオル等でかるく拭いてください。表面に小キズができる可能性がありますので、乾拭きは、しないでください。

∕∕注意

- 適応車種以外の車両には使用しないでください。
- ・ この商品は、純正ナックルカバー、グリップヒーター、シートヒーター等を装着した、特別仕様車(リミテッド)には取付できません。
- ・ この商品を取付すると、純正ミラー位置が上方向へ約 20mm、横方向(グリップ側)へ 15mmオフ セットします。



- ・ 商品の取り付けは一部、強力両面テープを使用しますが、両面テープでの完全な密着は不可能ですので、使用している間にはがれが生じる可能性があります。定期的なチェックを行い、走行中にはがれない様ご注意ください。また、両面テープの性能を発揮させるため装着後 24 時間は走行を控えてください。両面テープが浮いてしまいそうな箇所は、両面テープが密着するようにテープ等で押さえ、24 時間後にそのテープを外してください。
- ・<u>商品の貼り付け位置を慎重に確認し、貼り直しが無いようにしてください。一度剥がした両面テープは</u>粘着力が低下していますので、再利用はしないでください。
- ・ 商品を取り付ける際、両面テープの貼り付け位置の汚れ落とし及び、脱脂を必ず行ってください。処理を行わずにそのまま装着した場合は両面テープの粘着力が著しく低下します。
- ・ 商品の製造方法と車体の組み付け個体差により、商品のカットラインと車体側のラインは完全には合いませんので、予めご了承ください。



・この商品は対衝撃アクリル製ですので、走行直後のエンジン、エキパイ、マフラー付近に近づけると 変形します。また、対衝撃アクリル自体も可燃性素材ですので火に近づけないでください。



・ この商品をお取り付け後、商品の内側より、ヘッドライトの明かりが入り込む場合があります。

- ・ この商品のボルト類を取り付ける際には、取付方法記載のトルクで締付けてください。オーバートルクにてボルトを締付けますとスクリーンが割れたり、変形の可能性がありますので、スクリーン部のボルトの締付けはとくに注意が必要です。
- ・ <u>この商品のスクリーン素材に、対衝撃アクリルを使用しております。通常のアクリルより、高強度ですが、車体の転倒、走行中の転倒による大きな衝撃をうけた場合、スクリーン部分が割れますので、</u>注意してください。



- ・ 車両組み付け個体差により、左右のミラー取付穴がセンターからズレている場合があります。この場合、手順6の段階で、スクリーンに貼り付けてある両面テープが純正フロントカウルに接することが出来す、隙間が生じてしまいます。無理に位置合わせを行うと、カウル傷付きなどの原因となりますので、必ずミラー取付穴位置を適切に調整してからスクリーンを取り付けてください。
- ・ 取付構造上、スクリーンと純正フロントカウルのクリアランスが狭くなる箇所があります。塗装面に 傷が生じる原因となる場合がありますので、予めプロテクションシールなどで保護(予防)されることをオススメします。
- ・ 走行中に異常が発生した場合は、直ちに車両を安全な場所に停車させ、異常個所を点検してください。
- ・ この商品は予告無しに価格や仕様の変更をする場合があります。予めご了承ください。

⚠注意

●車両の前期モデル、後期モデルとは、主に純正ミラーの取付ボルト径にて、判断しております。

型式	モデル	ミラーボルトサイズ	
UZ125 (CF46A)	K5/K6	M8	前期
UZ125G (CF46A)	K5/K6	M8	前期
UZ125 (CF46A)	K7	M10	後期
UZ125G (CF46A)	K7	M10	後期
UZ125G (CF4EA)	K9	M10	後期

- ●この商品は、純正ナックルカバー、グリップヒーター、シートヒーター等を装着した、特別仕様車(リミテッド)には取付できません。
- ●この商品を取付すると、純正ミラー位置が上方向へ約 20mm、横方向(グリップ側)へ 15mmオフセットするため、純正ナックルカバーと、グリップヒーターのスイッチが取付できなくなります。

型式	モデル	ミラーボルトサイズ	
UZ125 (CF46A)	ZK7	M10	取付不可
UZ125 (CF4EA)	ZK9	M10	取付不可

本商品の特徴

- 三次元立体曲面成型により、ヘッドライト周辺のカットラインを車種専用設計とし、スクリーン設定の無い車両への違和感の無い取り付け状態を再現しています。
- 先端部には、エアロ形状を採用し、空気抵抗による疲労を軽減する防風効果を発揮し、ストリートから通勤まで幅広く活躍できます。
- 対衝撃アクリル製(スモーク)で、純正ミラー、当社製ミラーM8用が各種取り付け可能。

商品内容 70625(前期)


NO	パーツ名	数量	NO	パーツ名	数量
1	スモークスクリーン	1	7	リナット M6用	4
2	スクリーンステーL ø8	1	8	平ワッシャー M6 用	4
3	スクリーンステーR ø8	1	9	フランジ付六角ボルト M8X40 P1.25	2
4	ラバースペーサー	2	10	フランジ付 U ナット M8	2
5	ロゼットワッシャー M6用	4	11)	スペーサー ø16X8.5X25L	2
6	皿キャップスクリュ M6X20	4			

商品内容 70627(後期)

NO	パーツ名	数量	NO	パーツ名	数量
1	スモークスクリーン	1	7	リナット M6 用	4
2	スクリーンステーL ø10	1	8	平ワッシャー M6 用	4
3	スクリーンステーR ø10	1	9	フランジ付六角ボルト M10X40 P1.25	2
4	ラバースペーサー	2	10	フランジ付 U ナット M1O	2
5	ロゼットワッシャー M6用	4	11)	スペーサー ø16X10.5X25L	2
6	皿キャップスクリュ M6X2O	4			


取付方法

- 1. 純正ナットを緩め、純正ミラー(左右)を取り外します。(後期モデルには、ミラーアダプターが装着されておりますので、同時に取り外します。)
- 2. 純正ミラー取付部(左右)へ、⑪スペーサーをそれぞれ仮置きします。(脱落に注意してください。)
- 3. 下図より、向きを確認し、②/③スクリーンステー(L/R)を⑨フランジ付六角ボルトを使用して、 ミラー取付部へ仮止めします。

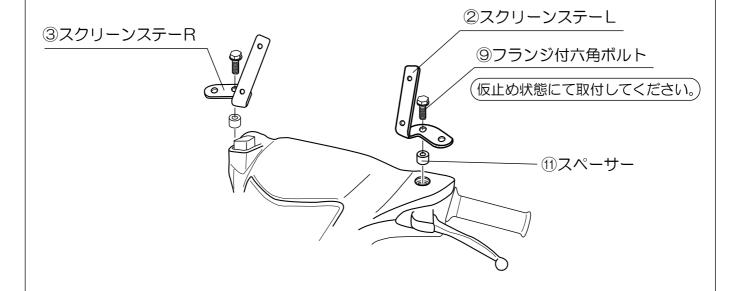

- 4. 仮止めした、②/③スクリーンステー(L/R)へ④ラバースペーサーを穴位置を合わせ、それぞれ貼り付けします。
- 5. ①スモークスクリーンの両面テープ位置を確認し、純正ヘッドライト周辺をよく脱脂します。
- 6. ①スモークスクリーンの両面テープの剥離紙を剥がし、⑥キャップスクリュ(4ケ)と⑤ロゼットワッシャーを(4ヶ)を挿入し、仮止めしている②/③スクリーンステー(L/R)へはめ込みます。
- ※. この段階で、スクリーンとフロントカウルの位置関係が適切でない場合は、ミラー取付穴位置を必 ず調整してください。
- <u>※. また、スクリーンとフロントカウルのクリアランスが狭いと思われる箇所には、予めプロテクションシールなどで保護(予防)されることをオススメします。</u>

- 7. ①スモークスクリーンのカットラインを、純正ヘッドライト上部へ合わせ、両面テープ部を手で圧着 し、マスキングテープ等で、押さえておきます。(24 時間は、押さえつけた状態にしてください。)
- 8. ②/③スクリーンステー(L/R)の裏側より、⑧平ワッシャーと⑦Uナットを使用し、①スモークスクリーンを固定します。(規定トルク 2N·m (O.2kgf·m) 以上で締め付けをしないでください。)
- 9. 仮止めした、②/③スクリーンステー(L/R)を締め付けします。
- 10. ⑩フランジ付 U ナットを使用し、②/③スクリーンステー (L/R) へ純正ミラーを取り付けます。(後期モデルは、ミラーアダプターごと、取り付けしてください。
- ※. ⑦U ナット、⑩フランジ付き U ナットはロックナットにつき、ロック部にネジ部がかかると固く感じます。その状態のままでは所定の締付トルクが得られていませんので、そこからさらに締め付けてください。
- 11. 各部を点検し、異常がなければ作業は終了です。

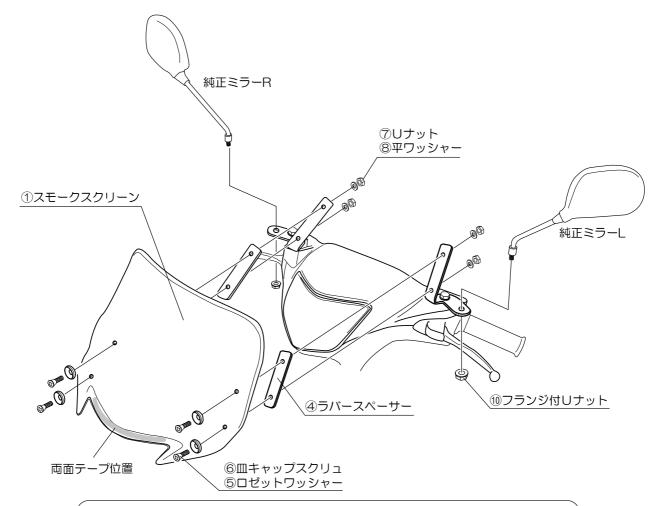

⑥皿キャップスクリュの締付トルクは2N·m(0.2kgf·m)です。

⑤ロゼットワッシャーと⑥皿キャップスクリュのセンターがずれるような場合はオーバートルクです。 ⑦リナットを使用しているため、緩むことはありません。

オーバートルクにて締付けた場合、①スモークスクリーンや、⑤ロゼットワッシャーが破損しますので十分注意してください。

URL: http://www.daytona-mc.jp E-mail: info@daytona.co.jp @デイトナ商品についてのご質問、ご意見は「フリーダイヤルお客様相談窓口」0120-60-4955 まで